Soleil

Portable Deluxe Ceramic Heater

Model LH-1012

C ETL US
Intertek

PLEASE READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

INTENDED USE

This product is intended only for indoor residential and office use not for industrial or other commercial use.
Use only with electrical wiring is in good working order and that meet applicable codes and ordinances, if you have any questions about the adequacy of your wiring consult a qualified electrician.
Use your heater only with a smoke detector that is in proper working order.
In using your heater, you should follow the **IMPORTANT INSTRUCTIONS** listed below. As part of those instructions, we have used the words "WARNING" and "CAUTION" to indicate the level of hazard.
WARNING: indicates a hazard which, if not avoided, could result in death or injury.

⚠WARNING

IMPORTANT INSTRUCTIONS

When using electric appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons, including the following:

- Read all the instructions before using this heater.
- Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacture may cause fire, electric shock or injury persons.
- Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children, invalid or pets and whenever the heater is left operating and unattended.
- Do not place the heater on uneven or small surface which might allow to tip or fall.
- Always unplug heater when not in use. To disconnect the heater turn controls off first then remove plug form outlet.
- Do not operate the heater with heater guards removed
- Do lock the attached screw into the barrel through the hole on the baffle to hold the tilt degree. This must be done before use. Otherwise there may be a risk of fire.

⚠WARNING
ELECTRICAL SHOCK HAZARD
Do not use near water or other fluid.

Use your heater only in dry environments. Do not place the heater in a bathroom, laundry area, or similar indoor locations or near sinks, washing machines swimming pools or other sources of water. Never locate heater where it may fall into a bathtub or other water container. Do not use heater outdoors. Do not use in damp environments such as damp or flooded basement or garages.

⚠WARNING
FIRE HAZARD
Do not use near combustible materials or flammable gases or sources of heat.

Keep combustible material such as furniture. Pillows, bedding, papers, clothes and curtains at least 3 feet (0.9M) from the front of the heater and keep them away from the sides and rear. To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhausted in any manner. Do not use on soft surface, like a bed, where openings may become blocked.
Do not place the heater near a bed because objects such as pillows or blankets can fall off the bed and be ignited by the heater.
Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or file or damage the heater.
A heater has hot and arcing or speaking parts inside.
DO NOT USE in areas where gasoline paint or flammable liquids are used or stored. This heater contains flammable material and if ignited, will support and spread fires.

⚠WARNING
ELECTRICAL SHOCK HAZARD
Use with adequate electrical system.
Do not use with damaged cord or plua.

Use your heater only with adequate wiring that is up to Code, Connect to property grounded outlets only. Do not operate any heater with damaged cord or plug or after heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Return heater to authorized service facility for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair.
Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, etc. place the cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
Avoid the use of an extension cord because the extension cord may overheat and cause a risk of fire. However, if you must use an extension cord, the cord shall be NO, 14 AWG minimum size rated not less than 1875 Watts. You must also fully insert the plug into the extension cord. The extension cord shall be a 3 wire cord with a grounding type cord and plug connector. Connect to properly grounded outlets only. Do NOT use an extension cord unless the plug can be fully inserted.

⚠WARNING
Do not touch front of heater when in use. This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces.

This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. Use handle when moving heater.

SAVE THIS INSTRUCTION

Grounding instructions
The instruction manual of grounded heaters shall include the following or equivalent wording: (In the case of a heater rated for a nominal 120 volts.) This heater is for use on 120 volts. The cord has a plug as shown at A in below figure. An adapter as show at C is available for connecting three-blade grounding-type plugs to two-slot receptacles. The green grounding lug extending from the adapter must be connected to a permanent ground such as a properly grounded outlet box. The adapter should not be used if a three-slot grounded receptacle is available.



CAUTION: indicates a hazard which, if not avoided, could result in damage to the product or other property.

⚠CAUTION

How to use

- Plug cord into any 120Volt 60HZ.outlet.
- Rotate the thermostat control knob clockwise to high position.
- Set the wall age selector switch to desired position. Use High (1500W) setting to raise the temperature quickly. for reduced output, flip the selector switch to LOW (750W).
- Slowly turn the thermostat knob counter clockwise until the heater shut off. The heater will automatically maintain this temperature, for a lower temperature. rotate the knob further counter clockwise. For a higher temperature, rotate the knob clockwise.
- Power light remains on when the heater power supply cord is plugged into an electrical outlet. (note: the power light serves as a reminder that the unit is plugged in and the heater would cycle "on" automatically if the room temperature drops below the thermostat control setting).
- This appliance has a 3 prong grounded plug that must be inserted into a matching property grounded outlet to reduce the risk of electrical shock.
- This unit has FAN only setting which helps you to cool down the unit before you turn it off.

Always unplug the heater when not in use
To disconnect heater, turn the thermostat control to off, then remove plug from outlet.
This heater is equipped with an automatic overheat safety device. If temperature of the heater becomes too high, the automatic device will turn OFF the motor and heating elements and turn on the red light marked "CAUTION".
If this occurs, make sure heater is on a level surface and clear of obstacles. Unplug heater and allow it to cool down before restarting.

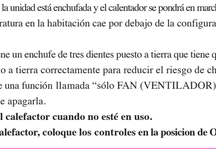

MAINTENANCE AND STORAGE

- Always unplug heater before performing any services.
- If heater contains motor is permanently lubricated and requires no further addition of oil.
- Use a soft brash and vacuum to clean louver area.
- Return carton for storage of heater, wrap and tie cord to avoid damage when store.

DO NOT USE THE HEARTER IF IT HAS MALFUNCTIONED OR BECOMING DAMEGED IN ANY WAY

Service to the wiring of the unit should be performed only by a qualified electrician.

WARRANTY INFORMATION:
1 YEAR LIMITED WARRANTY:

Soleil Heaters doing business as Geneva industrial Group Inc. warrants that for a period of one year from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. Soleil Heaters/Fans at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty. DO NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this product. Doing so will void this warranty.

Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration. The warranty does not cover: Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

Made in China

Soleil

Calentador Cerámico Portátil de Lujo

Modelo LH-1012

C ETL US
Intertek

POR FAVOR LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

USO PROYECTADO

Este producto es destinado para su uso único dentro de residencia y oficina , no es para su uso industial u otro uso comercial . Use únicamente con instalación alámrica eléctrica que funcione bine y que cumpla con las leyes y códigos aplicables. Si Ud.tiene algunas preguntas acerca de la suficiencia de su instalación alámbrica , consulte un electricista registrdo .
Use su calfactor únicamente con un detector de hurno que está en buenas y apropiadas condciones.
Al usar su cafector, Ud.debe seguir las INSTRUCCIONES IMPORTANTES enumeradas más adelante. Como parte de esas instrucciones, nosotros hemos usado las palabras "ADVERTENCIA" y "PRECAUCIÓN" para indicar el nivel peligro.
ADVERTENCIA: indica un peligro que, si no se evita, puede resultar en muerte o accidente.

⚠ADVERTENCIA

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, lsa precauciones básicas de seguridad deberan siempre de seguirse para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico, y daño a personas,incluyendo las siguientes:

- Las todas las instrucciones antes de usar este calefactor.
- Use este calefactor únicamente como se describe en este manual. Cualquier otro uso que no es recomendado por el fabricante puede ocasinar incendio, descarga elétrica o daño a personas.
- Ectrema precaución es necesaria al usar cualquier calefactor por o cerca de niños, inválidos o mascotas y cuando el calefator se deja funcionando y sin atender .
- No coloque el calefactor sobre una superficie pequeña o desigual qutte permita que este se incline o se caiga .
- Siempre desconecte el calefactor cuando no esté en uso. Para desconecar el calefactor primero coloque el botón de control en "OFF" y luego desconecte el aparato.
- No use el calefactor cuando el protector del calefactor no está puesto.
- Debe atornillar el tornillo adjunto en el barril a travs del agujero en el deflector para mantener el grado de inclinacin. Este paso debe ser realizado antes del uso del calentador. En caso contrario, podra producirse un riesgo de incendio.

⚠ADVERTENCIA
PELIGRO DE DESCARGA ELECTRICA
No use el calefactor caerca de agua o de otro liquido.

Use su calefactor únicamente en ambientes secos. No ponga el calefactor en una tina de baño, área de lavandería, o ubicaciones similares dentro de la casa, o cerca de lave platos, máquinas de lavar, albercas u otrasd fuentes de agua. Nunca colaque el calefactor donde pueda caer dentro de la tina de baño u otra recipiente de agua. No use el húmedos tales como subterraneos o garages.

⚠ADVERTENCIA
PELIGRO DE INCENDIO
No use el calefactor cerca de materias combust. ibles o gases combustibles u origen de calor.

Mantenga materias combustibles tales como muebles, las almohadas, ropa y cortinas por lo menos a 3 pies (0.9M) de distancia del calefactor y manténgalos lejos de los lados y recaguardia. Para precenir un posible incendio, no bloquee el aire de entrada o salida de ninguna manera. No lo use sobre superficies suaves, como una cama,donde aperturas pueden ser bloqueadas.
No coloque el calefactor cerca de una cama porque objetos tales como almohadas o las sábanas pueden caer y ser encendidas por el calefactor.
No coloque objetos de ningún tipo cerca del calefator ya que esto puede ocasionar un choque eléctrico o incendio, o dañar el calefactor .
El calefactor contiene partes calientes, arcos o chispeantes adentro.
NO SE USE en áreas donde se encuenrea gasolina, pintura o líquidos flamables almacenados. Este calefactor contiene materias combustibles y si se prenden, pueden mantener y extender incendios.

⚠ADVERTENCIA
PELIGRO DE DESCARGA ELECTRICA
Uso con sistema eléctrico adecuado.
No use si el enchufe o cordón están dañados

Sólamente use su calefactor con instalación alámbrica adecuada que esté de acuerdo con el Código. Conéctese solamente en los enchufes apropiadamente instalados.
No use ningún calefactor cor con un enchufe o cordón dañado o si el funcionamiento del aparato está defectuoso, si el calefactor se ha caído o dañado en alguna manera. Regrese el calentador a el lugar de servicio autorizado para una inspeccion electrica, mecanica o para reparacion.
No coloque el cordón debajo de alfombras. NO cubra el cordón con carpetas, corredores, etc. Coloque el cordñon lejos de área de tránsito y donde no haja riesgo de tropezarse.
Evite el uso deuna extensión eléctrica porque la extensión puede calentarse y ocasionar un riesgo de incendio .
Sin embargo, si Ud, necesita usar una extensión eléctrica, la extensión de no menos de 1875 vations. Además usted debe introducir completamente el enchuufe en el cable de extensión. El cable de extensión debe ser un cable de 3 alambres con toma de tierra y enchufe. Enchúfelo a un tomacorriente con una adecuada conexión a tierra. No use el cable de extensión a menos que el enchufe esté completamente introducido.

⚠ADVERTENCIA
No toque el frente del calefactor cuando está en uso. Este calefactor está caliente cuando esta en uso. Para evitar quemaduras, no toque el calefactor en ninguna forma.

Este calefactor esté caliente cuando está en uso. Para evtar quemaduras, no toque el calefactor en ninguna forma, Para mover el calefactor de un lugar a otro use la agarradera.

GUARDE ESTAS INSTRUCIONES

Instrucciones sobre puesta a tierra

El manual de instrucciones sobre calentadores con toma de tierra debe incluir el siguiente contenido o un texto equivalente :
(En el caso de un calentador con un voltaje nominal de 120 voltios.) Este calentador funciona con un voltaje de 120 voltios. El cable lleva un enchufe como se muestra en la parte A en la figura abajo. Un adaptador como se muestra en la parte C es disponible para conectar enchufes de toma de tierra con tres clavijas a los tomacorrientes con dos orificios. El terminal de tierra en color verde que se extiende desde el adaptador debe estar conectado a una toma de tierra permanente como una caja de salida adecuadamente puesta a tierra. No debe utilizar el adaptador si un tomacorriente con tres orificios está disponible.



PRECAUCION: indica un peligro que, si no se evita, puede resultar en daño al producto u otra propiedad.

⚠PRECAUCION

MANERA DE USARSE

- Conecte el calefactor en una toma de 120 voltios 60Hz.
- Girar el botón de control del termóstato hacía la derecha a la posición alta.
- Coloque el selector de vatiaje en la posición deseada. Use la selección marcada ALTO(1,500 voltios) para aumentar la temperatura de la habitación rápidamente. Para reducir la salida del calor, ruede el interruptor de selección hasta BAJO(750 voltios).
- Despacio de vuelta a la perilla de control del termóstato hacia la izquierda hasta que el calefactor se apague. El calefactor automáticamente mantendrá esta temperature. Para una temperatura más baja, gire la perilla de control hacía la izquierda. Para una temperatura más alta, gire la perilla de control hacía la derecha.
- La luz indicadora de corriente se mantendrá encendida si el cable de suministro de corriente del calentador está enchufado en el tomacorriente. (Nota: la luz indicadora de corriente sirve para recordarle que la unidad está enchufada y el calentador se pondrá en marcha automáticamente cuando la temperatura en la habitación cae por debajo de la configuración del control de termostato).
- Esta aplicación tiene un enchufe de tres dientes puesto a tierra que tiene que ser insertado en un enchufe puesto a tierra correctamente para reducir el riesgo de choque eléctrico.
- Esta unidad posee una función llamada "sólo FAN (VENTILADOR)", que ayuda a enfriar la unidad antes de apagarla.

Siempre desconecte el calefactor cuando no esté en uso.
Para desconectar el calefactor, coloque los controles en la posicion de Off, y luego desconecte el enchufe del tomacorriente.
Este calentador tiene un dispositivo de seguridad automático. Si la temperature del calentador se convierte en muy alta, el dispositivo automático apagará el motor y los elementos de calentamiento y encenderá la luzroja marcada "CAUTION".
Si lo anterior ocurre, asegúrese que el calentador esté en una auperficie nivelada y libre de toba obstrucción. Desconecte el calentador y permita que se ¨enfrie¨ antes de volver a conectarlo.

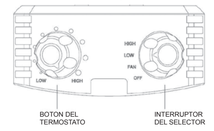

MANTNIMIENTO Y ALMACENAJE

- Siempre desconecte el calefactor antes de ejecutar cualquier servicio.
- Si el calefactor incluye un motor, el motor está permanentemente lubricado y no requiere aceite adicional.
- Para limpiar el área de las perdianar use un cepillo suave y aspiradora.
- Guarde la caja pare almacenar el calefactor, envunlva el cable y amarrélo pare evitar daños cuando sea almacenado.

NO USE EL CALEFACTOR SI EL FUNCIONAMIENTO ESTA DEFECTUOSO U SI SE HA DAÑADO EN ALGUNA MANERA.

Servicio al alambrado de la unidad debe ser practicada solamente por un electricista registrado.

INFORMACIÓN DE GARANTÍA:
1 AÑO GARANTÍA LIMITADA:

Calentadores de Soleil hacen negocios como Ginebra industrial Grupo Inc. garantizan que por un período de un año a partir de la fecha de la compra, este producto estará gratuito de defectos en material y la habilidad. Los calentadores de Soleil en su opción, repararán o substituirán este producto o cualquier componente del producto cuando el período de la garantía. El reemplazo será hecho con un producto o un componente nuevo. Si el producto está no más disponible, el reemplazo se puede hacer un producto similar igual o gran valor. Ésta es su garantía exclusiva. No se puede intentar o ajustar ninguna funciones eléctrica o mecánica en este producto. Se hace esto evitará la garantía.

Guarde el recibo de la venta original. La prueba de compra se requiere para obtener funcionamiento de garantía. Esta garantía no cubre piezas del desgaste normal o el daño resultando del siguiente: uso negligente o abuso del producto, se usa en voltaje o corriente incorrecto, se usa contrario a las instrucciones de funcionamiento, desmontaje, reparación o alteración. La garantía no cubre: Actos de dios, tales como fuego, inundación, huracanes y tornados.

Hecho en China